Dog Silencer Pro™ Manual de Instrucciones

Este Paquete Incluye

Dog Silencer Pro

Control Remoto

Chaqueta de Lluvia

se vende por separado

AC Adaptador

se vende por separado

Extensión de 18 metros

Primeros Pasos

1. Elija una fuente de energía

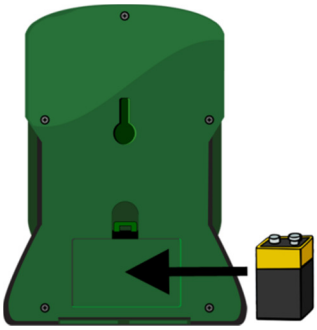

Inserte una **pila de 9V** (no incluido) en el **compartimiento de la batería**.

O

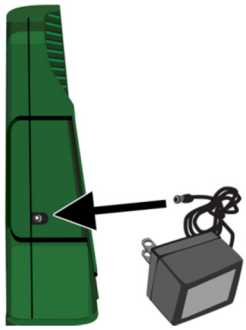

O insertar el **adaptador de CA** (se vende por separado) al **conector DC** y conectarlo a un enchufe de pared.

O

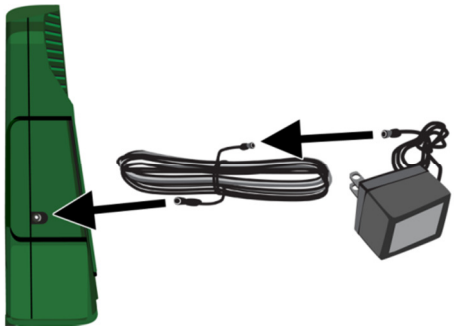

O inserte un extremo de la **extensión** (se vende por separado) en el **adaptador de CA** y el otro extremo en el **conector DC** y conectarlo a un enchufe de pared.

2. Encender la unidad

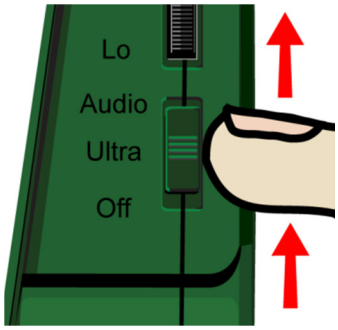

Para activar el Dog Silencer Pro en empujar hacia arriba el interruptor de encendido. Deténgase cuando llegue a la configuración de **Audio** (En este escenario se oye el sonido).

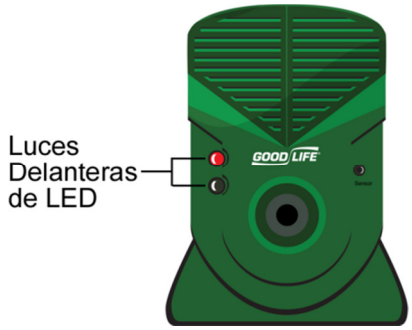

La unidad emitirá un sonido de activación de 3-5 segundos y las **luces delanteras de LED indicador** parpadeará.

3. Configuración la sensibilidad control de la unidad

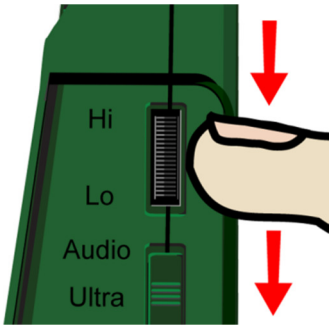

Esto no es un control de volumen. *Se controla la sensibilidad de la unidad para escuchar los ladridos. Configuración de la marcación de alta sin seguir las instrucciones de esta sección puede causar que la unidad de sonido con demasiada frecuencia.*

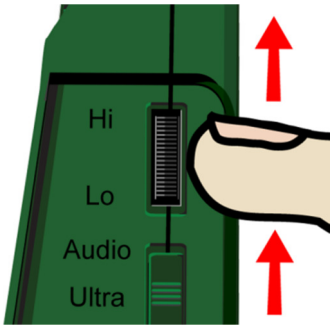

Ajuste el dial hasta que un cuarto de vuelta arriba "Lo". Tenga en cuenta que el valor más bajo, la unidad no detecta ladridos.

Espere a que el perro ladre y observar si la unidad se ha activado (la luz debe parpadear cuando ladra el perro º). No fuerce el perro a ladrar - permitir que el perro a ladrar de forma natural.

Si la unidad no ha activado, ajusta el dial de arriba por otro cuarto de vuelta y vuelva a intentarlo. Repita este proceso hasta que se produce un sonido cada vez que el perro ladra.

Trate de encontrar un espacio relativamente tranquilo para hacer esta prueba para que los sonidos que no ladra no se activará la unidad.

4. Para ajustar el sonido

Si quieres escuchar los sonidos producidos por el Dog Silencer Pro, deje el interruptor establecido en **Audio**. Cuando un perro ladra, el aparato emite un sonido audible y ultrasonido (ultrasonido no es audible para el oído humano).

O

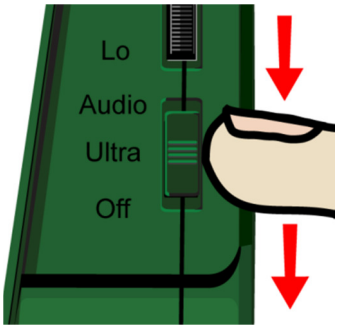

Si sólo quieres que el perro se escucha el sonido ajustar el interruptor a la **Ultra**. Cuando un perro ladra, el aparato emite el sonido ultrasónico solamente. *Esta configuración se recomienda para los perros del vecino o si es para su perro de interior.*

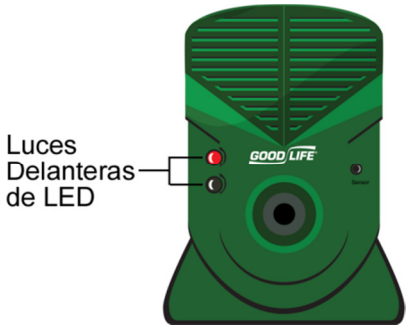

Cuando la unidad se ha activado por los ladridos, el **LED** parpadea para indicar el tipo de sonido que emite. Las luces (rojo y verde) se encenderá cuando la unidad está en **Audio**, mientras que sólo la luz verde LED parpadea cuando se establece en **Ultra**.

5. Instalación

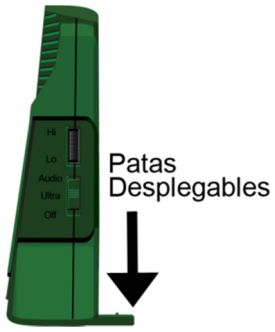

Extienda las **patas desplegables** y establecer el Dog Silencer Pro en cualquier superficie plana en interiores…

O

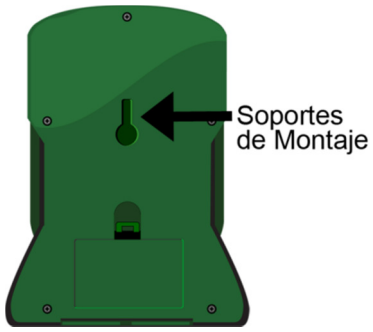

Si usted decide colgar la unidad, utilice el **soporte de montaje** en la parte posterior….

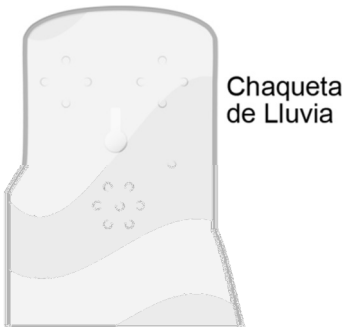

Cubrir el Dog Silencer Pro con la **chaqueta de lluvia** resistente al agua, al aire libre cuando la instalación o en….

o al aire libre. Si va a instalar en el interior, establecer la unidad en un espacio abierto en la habitación donde su perro ladra más.	Colgar en una superficie cerca, pared, un árbol u otro sólido de fijación con un clavo o un tornillo.	cualquier situación donde pueda estar expuesto a la humedad *Los daños por agua se anulará la garantía. Ponga la unidad en el interior durante un aguacero.*

Features & Specifications

- **Sound Distance:** Hasta 90 metros
- **Bark Detection Range:** Hasta18 metros
- **Alcance del control remoto:** Hasta18 metros
- **Tecnología de barrido desonidos:** Barrido a través de un amplio rango de sonidos, diseñado para conseguir la frecuencia más efectiva para cadaperro garantizando que el perro no se acostumbra al sonido.
- **Dimensiones** 6.5”H x 5”W x 1.5”D
- **Audio Output:** 120db
- **Peso:** 1 lb (2 lbs with AC Adapter)
- **Opciones de Alimentación:** Puede elegir entre la Batería de 9v (no incluida) o el adaptador AC y el extensión de 18 metros (vendidos por separado)

Control Remoto

Su Control remoto le permite anular manualmente el Dog Silencer Pro. En caso de que,por alguna razón, su Dog Silencer Pro no capte el ladrido, podrá disparar el aparato con facilidad utilizando el control remoto.

- Si la frecuencia del Dog Silencer Pro está en Audio, el Control remoto (O) disparará la frecuencia audible. Si la frecuencia está en Ultra, el Control remoto (O) disparará la frecuencia ultrasónica.
- El Control remoto (O) no necesita apuntar directamente al Dog Silencer Pro para dispararlo. Puede estar a 18 metros de distancia del aparato para poder activarlo con el control remoto.

Aviso Importante

- **Entrenamiento:** El Dog Silencer Pro es un dispositivo de entrenamiento. Dé un plazo por favor de 2-3 semanas para los resultados óptimos.
- **Ladrido Protector:** Si el ladrido de su perro no cesa en un mes, puede ser porque su perro ladra por instinto, le están acosando, está en una zona estresante o está siendo protector. Este tipo de ladridos no son ladridos sin sentido.
- **Problemas auditivos:** Los perros que están sordos no podrán oír el Dog Silencer Pro. Los perros con la audición de alta frecuencia dañada, podrán oír en la posición "Audio". No se recomienda utilizar el modo “Audio” con los perros de los vecinos.
- **Vida de la Batería:** La batería de 9v voltios en el Dog Silencer Pro puede durar 1 semana o menos durante el period inicial de entrenamiento.
- **Indicador de Baja Potencia:** Si el Dog Silencer Pro está con una batería que deja de funcionar o que emite un sonido constante, es señal de que la batería se ha acabado o que le queda poco. Sustituya la batería o utilice el Adaptador AC.
- **Paredes, Techos y Ventanas:** Los sonidos emitidos por el Dog Silencer Pro no atraviesan barreras sólidas como paredes, techos o ventanas.
- **Precaución:** Utilice sólo el Adaptador AC del Dog Silencer Pro con el aparato. La utilización de cualquier otro Adaptador AC puede dañar el Dog Silencer Pro y anulará la Garantía de Reembolso de 30 días y la Garantía de 1 año.
- **Perros Grandes**: Algunos perros grandes responden mejor a la frecuencia Audio y algunos más pequeños responden mejor a la frecuencia Ultra – aunque las respuestas difieren mucho según los perros. Recomendamos utilizar el modo Ultra en primer lugar.
- **Sensibilidad de Ladridos:** El nivel de sensibilidad del micrófono óptimo depende de la distancia a la que se encuentre el Dog Silencer Pro del perro. Cuanto más lejos se encuentre del ladrido, necesitará que el Dial Sensibilidad esté en “Hi”. Cuanto más cerca se encuentre el aparato del ladrido, necesitará que el Dial Sensibilidad esté en “Lo”.
- **Humedad:** Si el aparato se va a exponer a la humedad utilice la Chaqueta Impermeable. Si llegase a entrar agua a través de los huecos del altavoz de la Chaqueta Impermeable, deje el aparato boca abajo en un lugar seco hasta que se seque.

Troubleshooting

“Mi perro no reacciona inmediatamente al Dog Silencer Pro”

Por favor, tenga en cuenta que el Dog Silencer Pro es un dispositivo de entrenamiento. Algunos perros pueden tener más tiempo para aprender a asociar los sonidos del Dog Silencer Pro con sus ladridos. Mientras que algunos perros pueden ser entrenados en cuestión de

horas o días, otros perros, puede tomar hasta 2-3 semanas.

“El Dog Silencer Pro no está trabajando en el perro, ayuda!"

- o -

Al principio, el perro tuvo una reacción a la Dog Silencer Pro, pero ahora parece que lo ignoran."

- Esto se puede significar que la perilla de sensibilidad de corteza no se ha configurado correctamente, provocando que la unidad se active con demasiada frecuencia o no con la suficiente frecuencia. Esto confundirá al perro y tener un impacto negativo en su formación. Reajustar la sensibilidad de la corteza como se detalla en el paso 3 de la "Primeros Pasos" sección.
- ¿Sólo empezar a utilizar el Dog Silencer Pro menos de una semana? Si es así, le dan más tiempo para entrenar al perro.
- La batería puede ser baja. Si usted es de encender el aparato con una batería, intente reemplazarlo.
- Asegúrese de que la unidad se está activando correctamente. Pulse el botón del control remoto o de otro modo para activar la unidad. Usted debe ver la luz verde parpadea si se utiliza el "Ultra" de ajuste. Si lo ha configurado en el "Audio" las luces roja y verde se encenderá.
- Trate de mover la unidad más cercana a la del perro, si es posible.
- Entre en contacto con el Departamento de Atención al Cliente 1-541-245-4488 para que le ayude a resolver su problema.

“El perro ladra MÁS que antes de empezar a utilizar el Dog Silencer Pro.”

Esta es una buena señal y es una etapa común en el proceso de formación. Esto significa que el perro es escuchar el sonido y, ciertamente, no le gusta! Esto puede durar sólo unos pocos días a una semana. Después de este tiempo, el perro aprende a asociar el sonido con sus ladridos.

“¿Puedo utilizar el Dog Silencer Pro con un cachorro?”

No recomendamos el uso del Dog Silencer Pro con un cachorro. Consulte a su veterinario antes de utilizar este producto con cachorros.

“El Dog Silencer Pro emite un sonido aleatorio o continuo.”

- El dial de sensibilidad corteza puede ser configurado demasiado alto, provocando que la unidad sea provocada por otros sonidos de ladrido. Trate de darle hacia abajo siguiendo el Paso 3 en la "Primeros Pasos" sección.
- El dial de sensibilidad corteza puede ser configurado demasiado alto, provocando que la unidad sea provocada por otros sonidos de ladrido. Trate de darle hacia abajo siguiendo el Paso 3 en la "Introducción" sección.
- Si la unidad está conectada al adaptador de CA, desconéctelo y pruebe a usar una batería. Si el problema desaparece, el adaptador de CA puede no estar funcionando correctamente. Por favor, póngase en contacto con nosotros para organizar un reemplazo adaptador de CA.
- Si llegase a entrar agua a través de los huecos del altavoz de la Chaqueta Impermeable, deje el aparato boca abajo en un lugar seco hasta que se seque.
- Entre en contacto con el Departamento de Atención al Cliente 1-541-245-4488 para que le ayude a resolver su problema.

“No veo que parpadee ninguna luz. El aparato parece que no se activa.”

- Verifique que el interruptor de alimentación está bien establecido en "Ultra" o "Audio" y no está en la posición "Off".
- Asegúrese de que la unidad tiene una batería nueva o está conectado al adaptador de CA.
- Si la unidad está conectada al adaptador de CA, desconéctelo y pruebe a usar una batería. Si el problema desaparece, el adaptador de CA puede no estar funcionando correctamente. Por favor, póngase en contacto con nosotros para organizar un reemplazo adaptador de CA.
- Asegúrese de que la unidad se está activando correctamente. Pulse el botón del control remoto o de otro modo para activar la unidad. Usted debe ver la luz verde parpadea si se utiliza el "Ultra" de ajuste. Si lo ha configurado en el "Audio" las luces roja y verde se encenderá.
- Si llegase a entrar agua a través de los huecos del altavoz de la Chaqueta Impermeable, deje el aparato boca abajo en un lugar seco hasta que se seque .
- Entre en contacto con el Departamento de Atención al Cliente 1-541-245-4488 para que le ayude a resolver su problema.

Returns & Warranties

Todos los productos Good Life tienen una Garantía de Devolución del Dinero de 30 Días y 1 Año de Garantía del Fabricante, y se llamará al Centro de Atención al Cliente para recibir un número de Autorización de Devolución del Artículo (RMA). **Las Devoluciones y Cambios enviados sin un número RMA claramente identificado en el exterior del embalaje se devolverán al remitente.**

La garantía comienza el día en el que recibe su pedido, y la devolución debe estar registrada el día 30 para que se acepte. **No reembolsamos los costos de envío iniciales o de la devolución.** Antes de llamar visite www.goodlifecompany.com/returns.

Llame Gratis: 1-800-657-8214
Fuera de EEUU: (541) 245-4488

Website: http://www.antiladridos.es
Email: customerservice@goodlifellc.com